



## คู่มือการตั้งค่าเวลา RTC

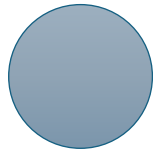

SW1=SET

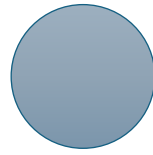

SW2=UP

1. กดปุ่ม SET เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าเวลาและบันทึกการตั้งค่า

SET HOUR → MINUTE → SECOND → SAVE

2. กดปุ่ม UP เพื่อเพิ่มค่าตัวเลข